


Kurze anleitung zur herstellung eines Sonnensegels für den Kinderwagen

A= Abstand Verdeck -Schiebestange

B=Länge von einer Seite des Verdeckes zur anderen

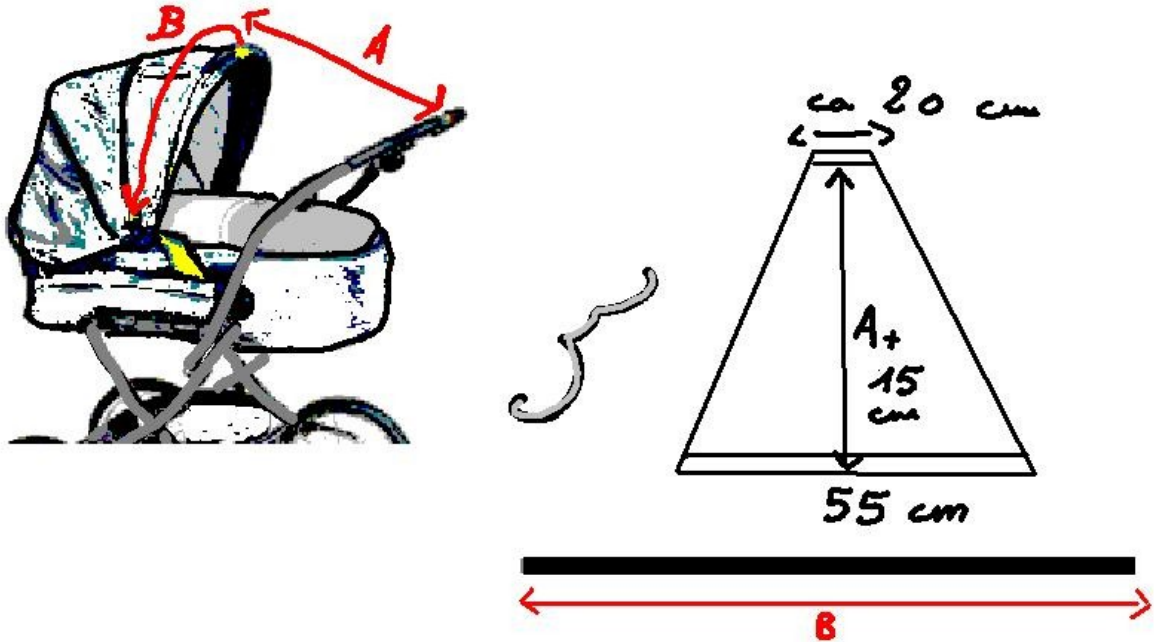


Das Gummiband sollte im leicht gespannten Zustand-so daß es fest sitzt- zzgl der Hosenträgerclips der Länge B entsprechen.

Die Länge des fertigen Segels sollte ca. Länge A +15 cm betragen

Material: Gummiband 2-2,5 cm breit
Schnur zur befestigung an der Schiebestange
Stoff: B 60 cm/L 100cm

Schneidet ein Trapez zu. Damit dieses gleichmäßig wird faltet das Stoffstück der Mitte nach und schneidet dieses im Stoffbruch zu.

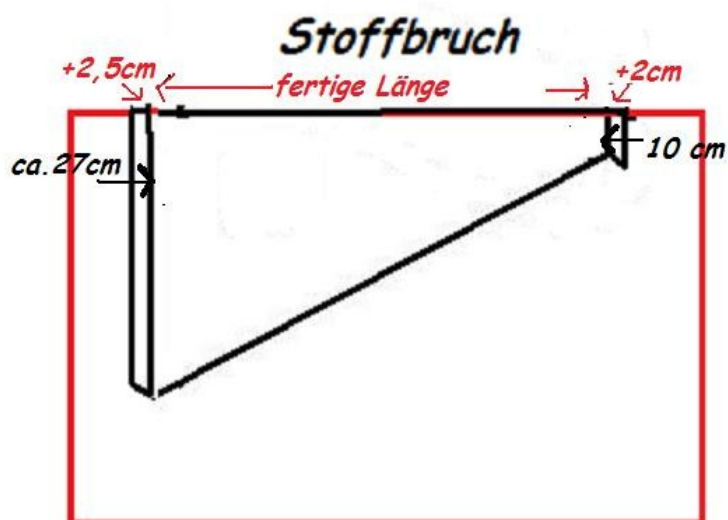

Achtung das zugeschnittene Stück ist größer als das fertige.

Am breiten Ende sollten 2,5 cm für den Tunnel(wo das Gummiband durchkommt) und am schmalen ende ca.1,5-2cm für die Schnurr mit berücksichtigt werden.

Hinzu kommt noch rundherum ein „Saumzugabe“ von 1cm. Schneidet also Euer Stofftrapez aus und versäubert es rundherum mit dem Zick-zackstich.

Nun schlagt ihr die Saumzugaben auf den Seiten 2 X ein ,bügelt drüber,und steppt diese ab.


Das Schmale Ende: 2 cm +Saumzugabe zur linken Seite des Stoffes hinbügeln und 2 cm von der Faltung über die gesamte Breite absteppen .Das ergibt den Tunnel für die Schnur.

Das breite Ende: 2,5 cm +Saumzugabe zur linken Seite des Stoffes hinbügeln und 2,5 cm von der Faltung über die gesamte Breite absteppen. Das ergibt den Tunnel für das breite Gummiband.

Das Gummiband durch den dafür vorgesehenen Tunnel ziehen.

Das geht ganz gut wenn man an einem Ende eine Sicherheitsnadel befestigt und diese als Führung - zum durchschieben-benutzt....Sicherheitsnadel wieder ab.

Nun müssen die Hosenträgerclips an den Gummibandenden befestigt werden.*Meine sehen so*

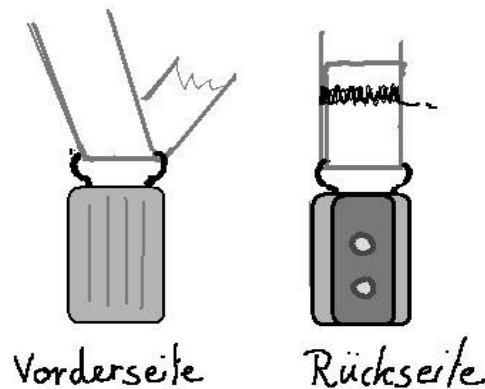

Ähnlich aus wie auf der Zeichnung.

Gummiband durchführen und auf der Rückseite mit einem engen Zick-zackstich-vor und zurück-feststeppen.

Durch das untere schmale Ende die Schnurr ziehen ...Fertig